



< RT-200 SERIES 디스펜서 설치방법 >


1. 윗 커버를 열고 드라이버로 앞쪽 커버를 분리하세요.

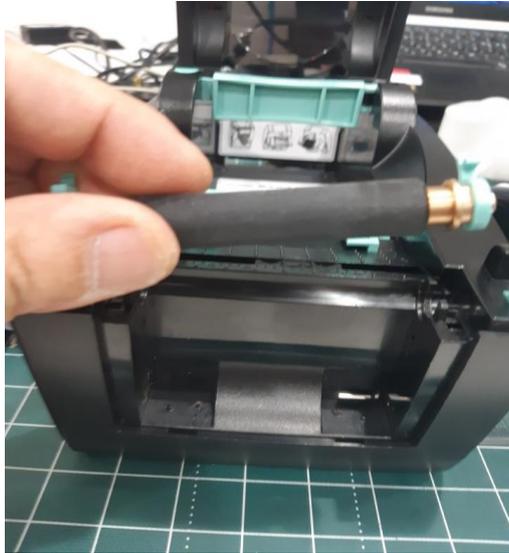

2. 그림과 같이 앞쪽롤러 양쪽 고리를 위로 올린 후 롤러를 들어 내세요.

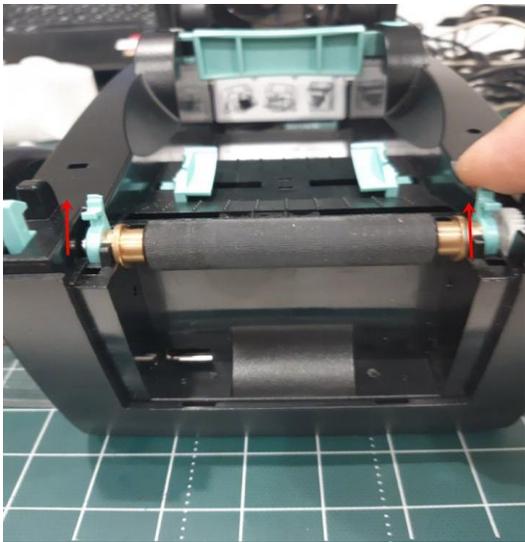


3. 우측 아랫쪽 홈에 디스펜서 컨넥터를 밀어 넣으세요.

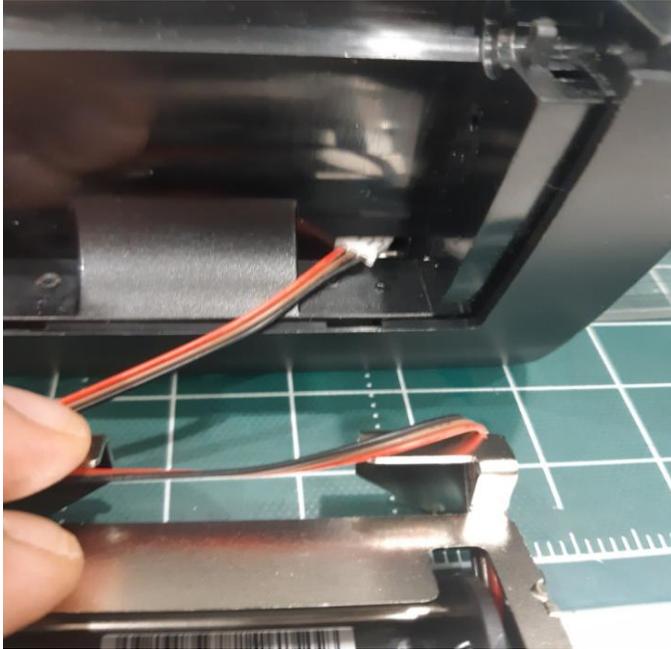

4. 제품 바닥에 덮개를 열어 주세요.





5. MAIN-PCB 기판에 "PEEL OFF" 또는 "DISPENSOR"에 컨넥터를 연결하세요

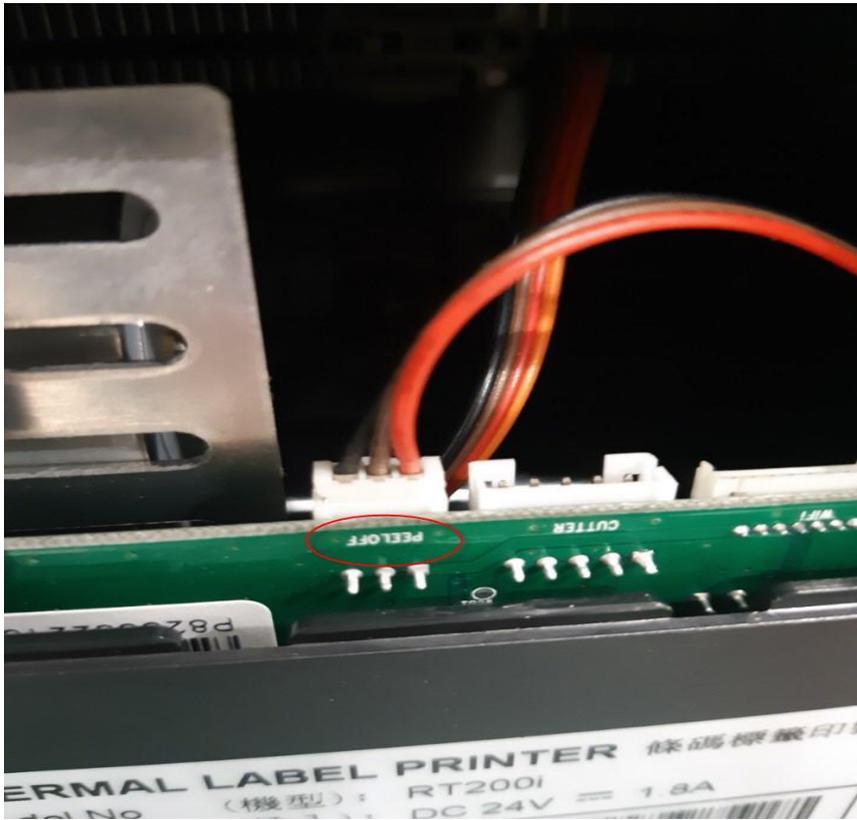


6. 바닥 덮개를 닫아 주세요.




7. 제품 아래쪽에 나사구멍에 맞추어 디스펜서를 놓고 나사를 조여 주세요.

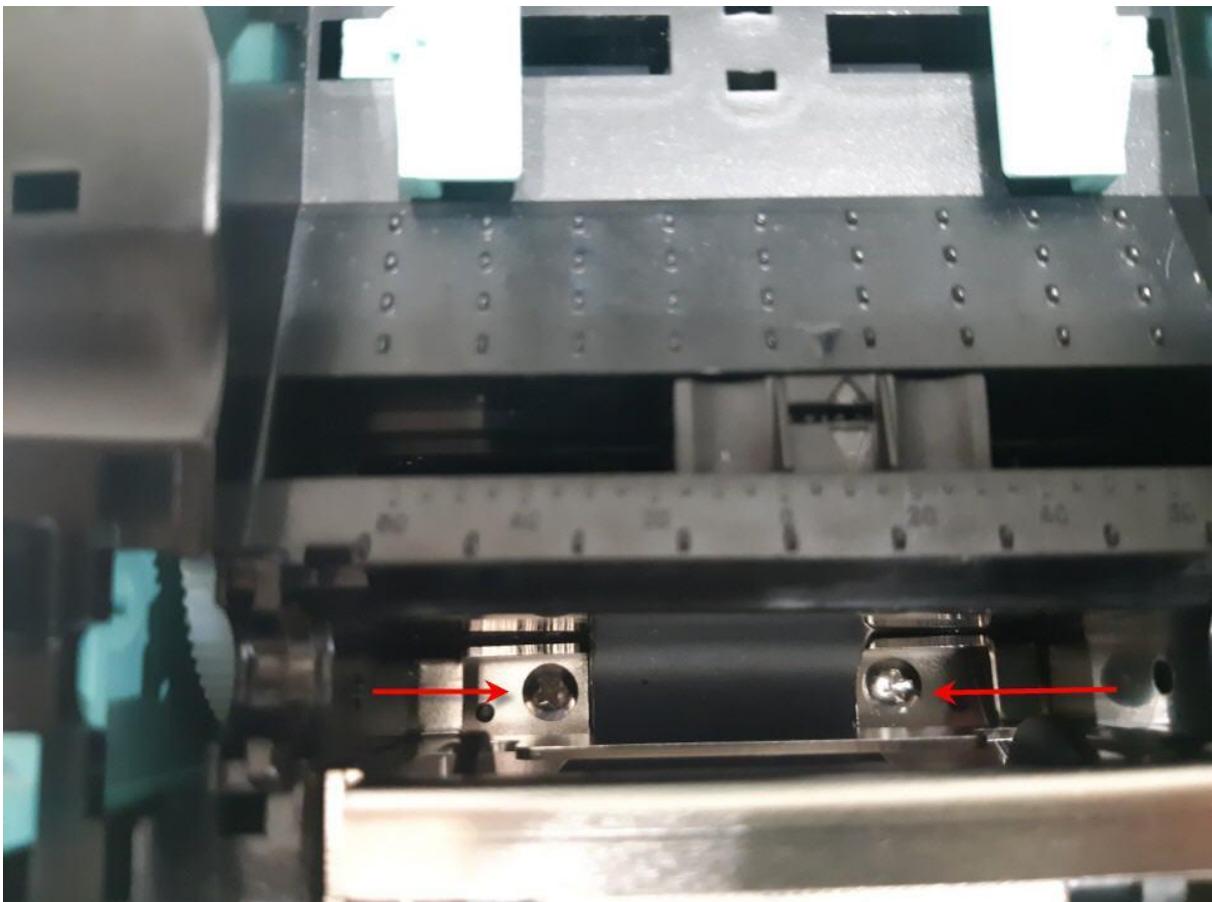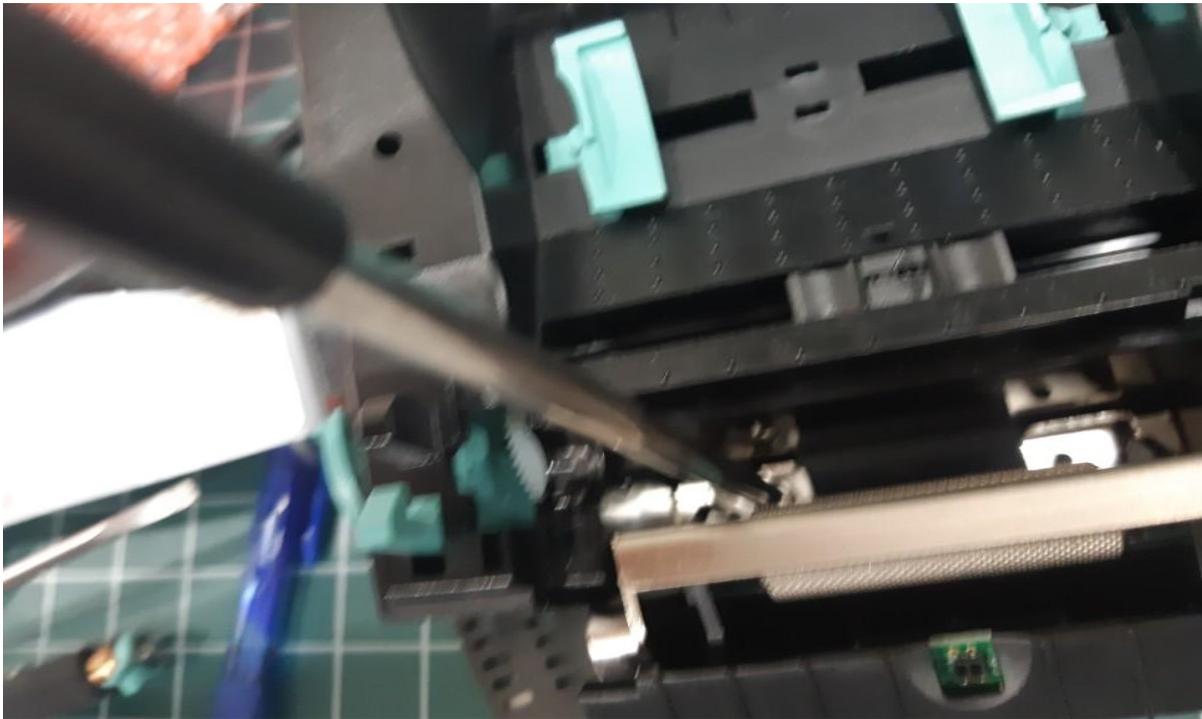

8. 롤러를 다시 화살표 홈에 맞추어 제품에 장착 하세요.

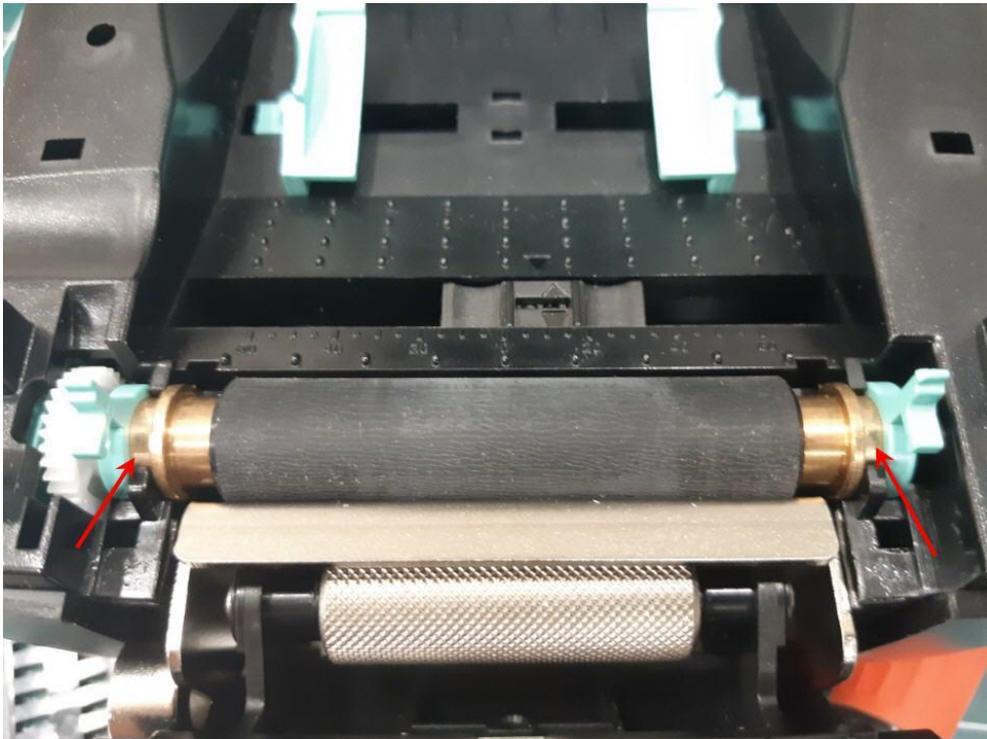


9. 좌우 고리를 아래로 내려 고정 시켜 주세요.

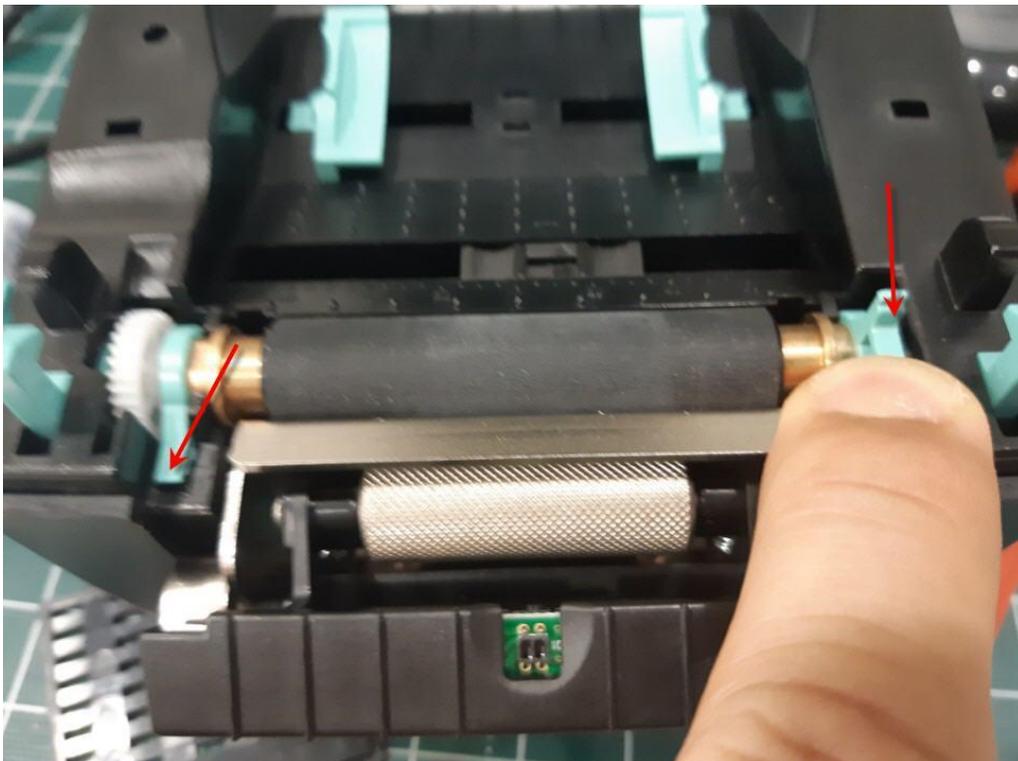


10.그림과 같이 용지를 용지가이드 사이로 장착합니다.


라벨 한두장을 벗겨낸 후 라벨이 떨어져간 라이너를 앞쪽 쇠로 된 롤러 사이로 넣어 주세요.

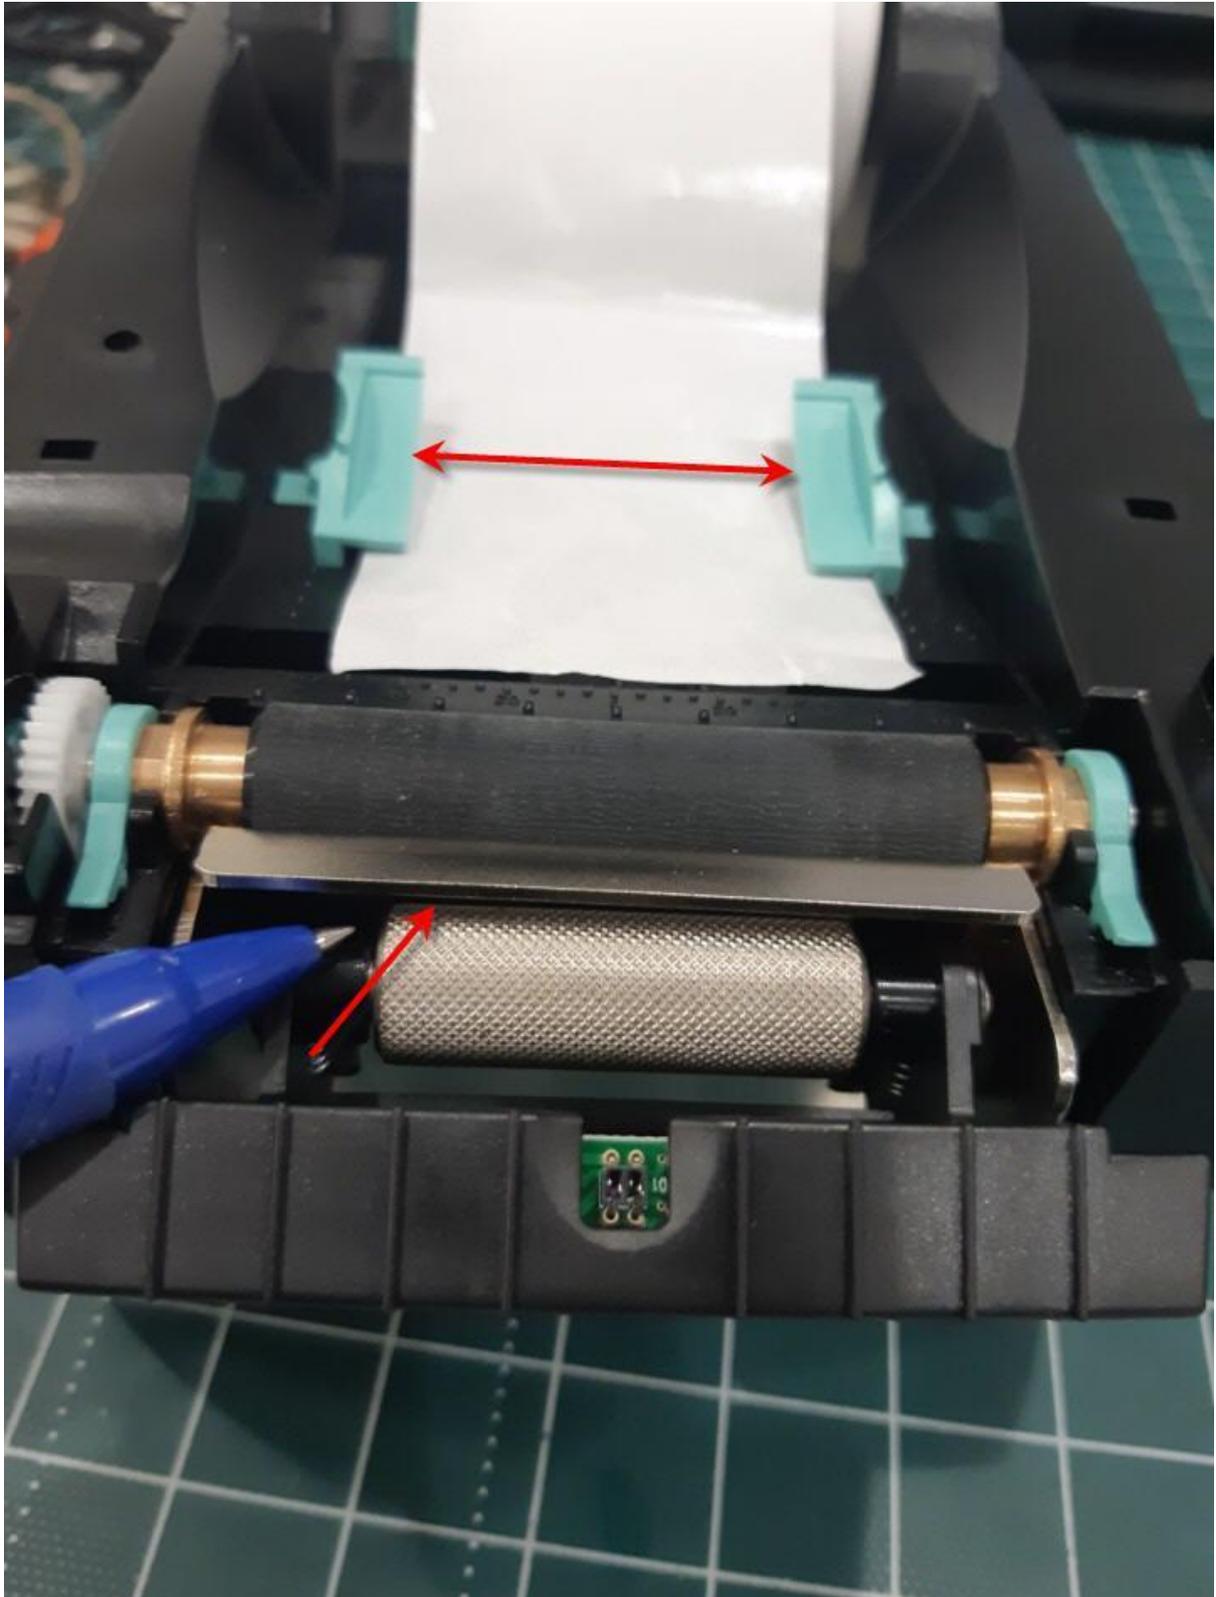


11. 그림과 같이 쇠판 가이드와 쇠 롤러 사이로 라벨을 떼어낸 "라이너"만 집어 넣습니다.

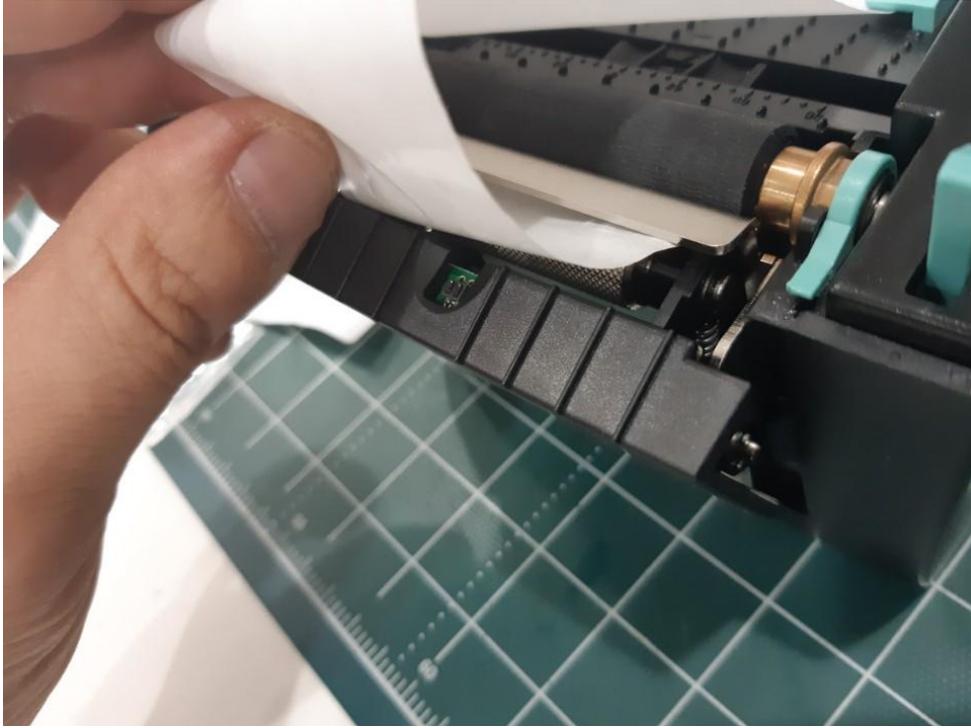

12. 라벨이 붙어있는 부분을 앞쪽 쇠판에 대고 접어 줍니다.

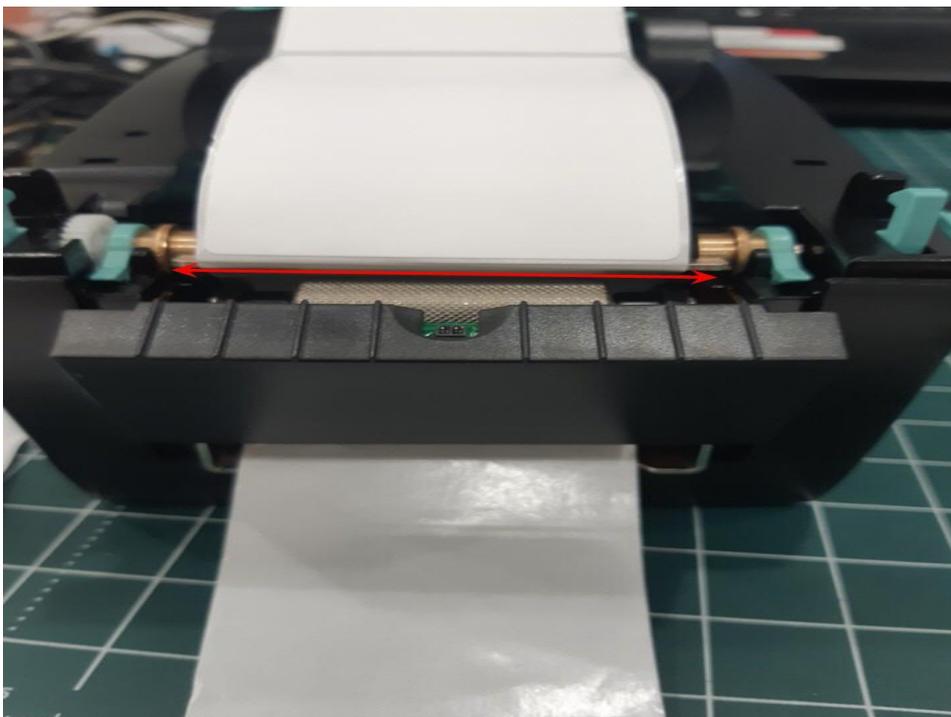

13. 디스펜서 앞쪽 덮개를 닫아 주세요.

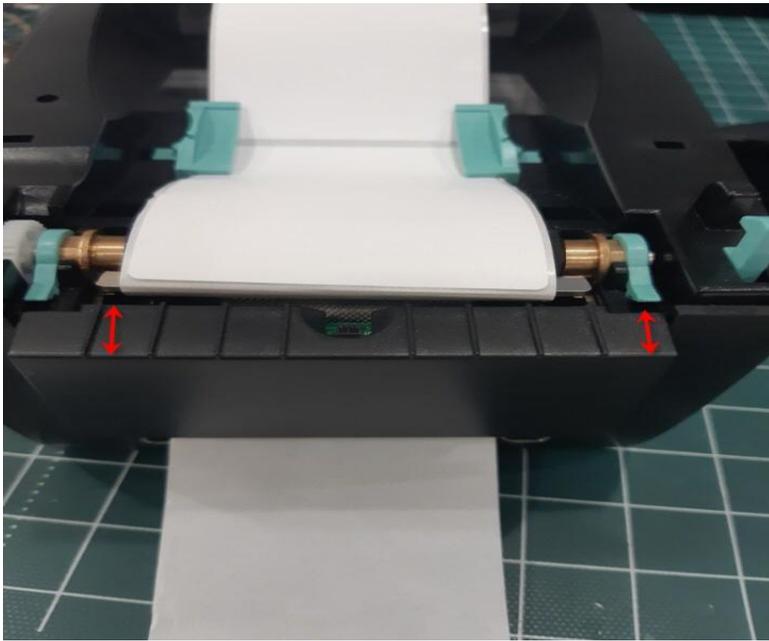

14. 윗 커버를 닫아 주세요.



15. Go Label 프로그램에서 "프린터 " 메뉴에서 "스트리퍼"에서 "1(Stripper On) 을 선택 하신 후 저장을 눌러 주신 후 인쇄를 진행 하시면 됩니다.

